

#### Krótką charakterystyka

Dozownik do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, płynów myjących, kremów pielęgnacyjnych, przewidziany do mocowania na ścianie, mieści w sobie butelki - pojemniki na środki, posiada specjalne ramię - wysięgnik uruchamiany łokciem lub ręką. Możliwość regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml na jedno naciśnięcie. Dozownik znajduje zastosowanie w szpitalach, gabinetach lekarskich, laboratoriach, placówkach zdrowia, domach opieki społecznej, zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych.

#### Przepisy

Dozowniki Dermados spełniają wymogi niemieckich przepisów dotyczących zapobieganiu wypadkom Federalnej Służby Zdrowia VBG 103 z dnia 01.10.1982 (§ 6,1) oraz Rozporządzenia odnośnie stanowisk pracy § 35.

#### Cechy charakterystyczne i dane techniczne:

#### Elementy główne

Tylna płytka ścienna z pompką dozującą, obudowa, butelka - zbiornik na preparaty do odkażania rąk, środki myjące i pielęgnujące.

#### Typ konstrukcji

Trwała, wytrzymała pompka tłokowa z możliwością regulowania z dużą dokładnością dozowanych ilości.

#### Materiały

Obudowa: Tworzywo sztuczne (ABS)  
Tylna płytka ścienna: Polioksymetylen (POM)  
Pompka tłokowa: Stal szlachetna lub tworzywo sztuczne.

#### Zasady funkcjonowania

Możliwość regulowania ilości dozowanego środka.

Prosta wymiana butelek ze środkami, niezależnie od produktu.

#### Wymiary

Wymiary obudowy wraz z ramieniem:

- GSN 2N/GSN 2NP: szerokość 89 mm x wysokość 285 mm x głębokość 197 mm
- GST 1N: szerokość 102 mm x wysokość 345 mm x głębokość 207 mm
- GSN 1N: szerokość 102 mm x wysokość 345 mm x głębokość 207 mm

#### Waga

Dozownik o poj. 500 ml ok. 500 g

dozownik o poj. 1 litra ok 700 g

#### Wygląd, barwa

Estetyczny wygląd, barwa biała.

#### Regulacja dozowania

Od ok. 0,5 do 1,5 ml na jeden skok tłoku pompki. Po zadozowaniu żądanej ilości, płyn nie wypływa samoczynnie z dozownika.

#### Symbol

- GSN 2N, GSN 2NP,
- GST 1N,
- GSN 1N.

Oferujemy kompletną paletę produktów oraz systemy gwarantujące utrzymanie wysokiego standardu higieny instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemysłowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy. **Ecolab - Państwa partner w dziedzinie higieny!**

#### Możliwość stosowania, wskazówki dotyczące projektowania:

#### Zastosowanie

Szpitala, gabinety lekarskie, laboratoria, placówki służby zdrowia, domy opieki społecznej, domy spokojnej starości, sanatoria, zakłady farmaceutyczne i kosmetyczne itp.

#### Montaż:

#### Rodzaj montażu

Montaż na ścianie z wykorzystaniem 4 wkrętów, podkładek i plastikowych kołków rozporowych, z boku lub nad umywalką. Potrzebna ilość miejsca nad umywalką - co najmniej 12 cm.

#### Warunki montażu

Przyłącza wody lub energii elektrycznej są zbędne.

#### Eksploatacja i konserwacja:

#### Czyszczenie

Urządzenie praktyczne i proste w czyszczeniu. Element pompki daje się łatwo wyjąć, można poddać go myciu w myjniach-dezynfektorach lub też autoklawować (121°C, 1 bar, wyłączanie pompki wykonane ze stali szlachetnej). Pozostałe elementy dozownika można myć w myjniach-dezynfektorach lub ręcznie.

#### Konserwacja

Proste uruchamianie i regulacja dozownika, dozownik nie wymaga konserwacji.

#### Naprawa i wymiana elementów

Poszczególne elementy dozownika można wymieniać w trakcie naprawy.

#### Możliwości nabycia:

#### Zasięg dostawy

Teren Polski.

#### Termin dostawy

Krótkoterminowe okresy realizacji.

#### Sprzedaż

Poprzez sieć dystrybutorów firmy ECOLAB w całym kraju.

#### Techniczna obsługa klienta:

#### Doradztwo techniczne

ECOLAB Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków

tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101


#### Serwis techniczny

Świadczony jest przez techników-serwisantów firmy ECOLAB

#### Uwaga:

Producent nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzenia w przypadku stosowania preparatów innych niż zalecane przez ECOLAB.

# ECOLAB®

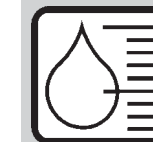

## Dermados®

### Dozownik ścienny na preparaty do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk

#### Dane techniczne:

Dermados typu L, S i I to znajdujące uniwersalne zastosowanie dozowniki ścienne, które przeznaczone są do przeprowadzenia systematycznej i oszczędnej higieny rąk, na przykład z zastosowaniem preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji.



#### Dozownik Dermados S

Dozownik ścienny z pojemnikiem 500 ml, przeznaczony do dokładnego i oszczędnego dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk.

Wymiary montażowe:

Wysokość łącznie z ramieniem 28,5 cm  
Szerokość 8,9 cm  
Długość ramienia 19,7 cm

- Symbol GSN 2N (dozownik z teflonowo-metalową pompką - możliwość sterylizacji)
- Symbol GSN 2NP, (pompka wykonana z tworzywa sztucznego)



#### Dozownik Dermados L

Dozownik ścienny z wkładem o poj. 1 litra, umożliwia dokładne i oszczędne dozowanie preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk.

Wymiary montażowe:

Wysokość łącznie z ramieniem 34,5 cm  
Szerokość 10,2 cm  
Długość ramienia 20,7 cm

- Symbol GST 1




#### Dozownik Dermados I

Dozownik ścienny o pojemności 1 litra, zabezpieczony przed kradzieżą przez specjalny zamek oraz przezroczystą szybą, dostosowany do dokładnego i oszczędnego dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk.



Wymiary montażowe:

Wysokość łącznie z ramieniem 34,5 cm  
Szerokość 10,2 cm  
Długość ramienia 20,7 cm

- Symbol GSN 1N

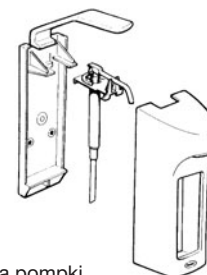

Wymiana pompki

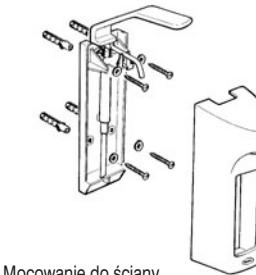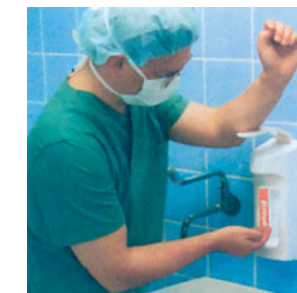

Mocowanie do ściany

# ECOLAB®

Centrala:  
ECOLAB Inc.  
370 Wabasha Street North  
St. Paul, Minnesota 55 102 - USA  
tel.: +1-651-293-22 33; fax +1-651-293-20 92

Europa:  
ECOLAB GmbH  
Reisholzer Wertstraße 38-42  
D-40554 Düsseldorf - Deutschland  
tel.: (0211) 9893-0; fax (0211) 9893-384

Polska:  
ECOLAB Sp. z o.o.  
ul. Kalwaryjska 69  
30-504 Kraków  
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101

www.ecolab.com

Professional Products

